


KAFFELOGIC

ANLEITUNG BOOST


AKTIVIERUNG

1. Öffnen Sie Kaffelogic Studio.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Hilfe.
3. Klicken Sie auf Funktionen aktivieren.
4. Schließen Sie den Röster an Ihren Computer an und schalten Sie ihn über das mitgelieferte USB-Kabel ein. Oder schließen Sie den USB-Speicherstick an Ihren Computer an.
5. Geben Sie die Seriennummer Ihres Rösters und den Aktivierungscode in die gekennzeichneten Felder ein.
6. Klicken Sie auf Aktivieren.

INTERFACE

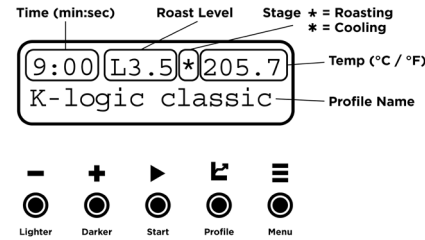


1

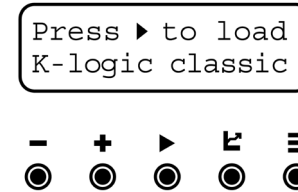


Wählen und laden Sie Ihr Profil. Drücken Sie die mittlere Taste, als ob Sie Ihren Röstvorgang starten würden.

2

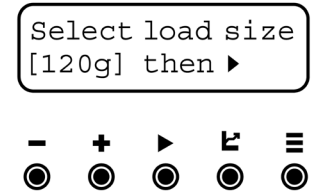


Sie werden aufgefordert, eine Chargengröße zum Rösten auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten + und -, um die Chargengröße zu erhöhen oder zu verringern.

3

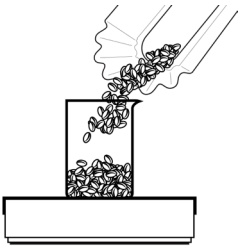


Wiegen Sie den Kaffee mit Hilfe einer Waage bis zum gleichen Gewicht wie die gewählte Chargengröße in den mitgelieferten Becher ab.

4

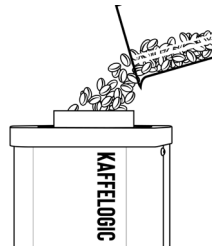

Dosieren Sie den abgewogenen Kaffee aus dem Becher in Ihren Röster. Wenn Sie größere Chargen rösten, bringen Sie den BOOST-Ring an.

5

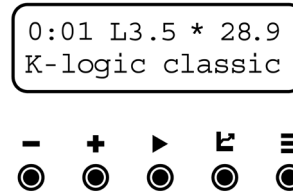

Drücken Sie die mittlere Taste um den Röstvorgang zu beginnen.

WEITERE INFORMATIONEN

- Der mitgelieferte BOOST-Ring ist eine Kammverlängerung, die verhindert, dass einige Bohnen bei höheren Chargen herausfallen. Kleinere Chargen können Sie auch ohne ihn rösten.
- Wenn Sie eine normale Röstung, oder "Nicht-Boost"-Röstung wünschen, wählen Sie die Chargengröße 120 g und rösten Sie wie gewohnt.
- Sie können zum Profildschirm zurückkehren, indem Sie die Profil-Taste (4. Taste) drücken.
- Wenn Sie größere Chargen rösten, entfernen Sie den Chaff Collector über einem Tablett / einer Schüssel, um alle Bohnen aufzufangen, die über den BOOST-Ring fallen.

